

Premier traitement




... D'UN PARQUET HUILÉ HIRAM

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ___ Un rouleau à peinture à poils courts ou une polisseuse
- ___ Une serviette beige ou blanche
- ___ Des chiffons qui peuvent absorber l'huile

CONSIGNE DE SÉCURITÉ!

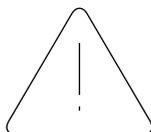

Les chiffons imbibés d'huile et d'éventuels moutons de poussière peuvent s'enflammer. Pour cela, il est important de mouiller les serviettes et les coins où il y a de la poussière, ou bien tout enfermer dans un sac étanche que vous éloignerez.

La surface des parquets peut être traitée en usine. Le séchage se fait alors de manière oxydative. Il est recommandé d'huiler à nouveau le bois après la pose du parquet, avec l'huile de soin Hiram. Idem pour les parquets huilés manuellement. Cette huile de soin peut être utilisée comme un premier traitement de surface et comme un produit d'entretien. En premier traitement, elle rend la surface plus compacte et la protège.

L'huile de soin peut donc aussi être utilisée pour raviver la surface lorsqu'elle est abîmée. L'appliquer toujours après un nettoyage en profondeur. Nous pouvons également prendre en charge en partie ce traitement.

ATTENTION, AVANT D'OUVRIR

- ___ Contrôler le climat ambiant!



Dosage : 1 L pour 30-40 m²
Durée de conservation: 3 ans

INSTRUCTIONS



Le traitement de grands espaces doit se faire avec une polisseuse.

1. Nettoyez le sol avec 125 ml de nettoyant intensif mélangé à 5 litres d'eau. Laissez sécher 8 heures minimum.

2. Secouez bien l'huile de soin avant de l'appliquer. Répartissez les pigments uniformément sur la surface du parquet. Avec une polisseuse, vous pouvez enduire environ 4 m² avec 100 ml d'huile.

3. Avec une serviette beige ou blanche, étalez encore l'huile jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte et que le bois ait l'aspect souhaité.

4. Polissez ensuite le sol avec des chiffons qui vont absorber l'huile. Passez éventuellement la polisseuse si nécessaire, à sec. Il ne doit à la fin plus rester d'huile à la surface. Faites cela partout.

Si vous utilisez une machine, le parquet sera bien imprégné après 4 heures à 20 °C environ. Si vous le faites manuellement, il faudra attendre plutôt 24 heures. Après quoi, vous pouvez recouvrir les zones de passage de carton ondulé (côté ondulé en-dessous) et marcher délicatement dessus. Pendant les trois premiers jours, ne passez pas de serpillère mouillée, protégez le sol de toute humidification.

Voici une astuce pour savoir rapidement si vous avez besoin d'huiler votre parquet à nouveau : laissez-y tomber une goutte d'eau. Si elle reste en tension à la surface pendant environ 30 minutes, tout est en ordre. Si elle traverse le bois tout de suite, il faut huiler la surface une deuxième fois. La fréquence à laquelle vous devez huiler votre parquet dépend de son utilisation.